



IMPERMEABILE

Grazie alla speciale struttura multistrato, i nostri prodotti sono garantiti come impermeabili, resistenti all'umidità e antibatterici.



WATERPROOF



IGIENICO



4+1 MM

GRIT
SPC COLLECTION

ADO
Floor

PERCHÈ ADO FLOOR?

Con ADOFloor la vostra vita e le vostre aree di lavoro diventano più vivaci, sane, igieniche, piacevoli, minimaliste e tranquille.

Ogni prodotto ADOFloor racchiude un'innovazione al suo interno. Porta vivacità nel tuo spazio abitativo e crea ambienti di lavoro unici grazie alla vasta gamma di motivi e dimensioni disponibili.

IL GRUPPO

ADO Group ha contribuito continuamente negli ultimi 68 anni all'economia della Turchia con stabilimenti presenti in quattro continenti e un sito di produzione principale situato nella Zona Industriale Organizzata di Antalya. ADO Group, oltre a soddisfare la domanda interna, esporta in oltre 80 paesi in tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, da vari paesi del continente europeo al Medio Oriente, all'Asia e al Nord Africa.

I MARCHI

Dall'inizio del nostro percorso nel mercato globale, offrendo prodotti della massima qualità, ci siamo dedicati a diventare "il produttore leader mondiale di materiali da costruzione". Abbiamo preso come nostra missione fornire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità e una vasta gamma di servizi a livello globale.

PAVIMENTAZIONI

ADO Floor è il primo produttore di pavimenti LVT (Luxury Vinyl Tile) e SPC (Stone Plastic Composite) della Turchia, con una capacità produttiva di oltre 20.000.000 di metri quadrati di materiale per pavimenti all'anno.

Fondata nel 2015 come parte di ADO Group of Companies, che possiede strutture che si estendono su un totale di 630.000 metri quadrati, ADO Floor ha avviato la produzione un anno dopo nell'unico impianto di produzione di LVT e SPC della Turchia, operando in un'area coperta di 60.000 metri quadrati. Realizzati con la tecnologia e le tecniche più avanzate disponibili nel settore, i prodotti ADO Floor combinano la naturalezza del legno con la durabilità del vinile, offrendo facilità di installazione e utilizzo.





SPECIFICHE TECNICHE SPC

EN 16511

GRIT
SPC COLLECTION

Pannelli posati senza colla, pavimento modulare multistrato semi-rigido (MMF) con pannelli di rivestimento e strato superiore resistente all'usura.

	SPECIFICA DEL PRODOTTO	STANDARD	4 mm 0,55 mm SPC Click
	Spessore Totale	ISO 24346	4,00 mm
	Spessore dello strato di usura		0,55 mm
	Peso totale	EN ISO 23997	7,140 kg/m ²
	Classificazione d'uso	EN 16511	Class 23 / Class 34
	Dimensioni plancia e informazioni imballo	ISO 24341	Click : 177,8 x 1219,2 mm - 2,168 m ² / 10 pcs Click : 228,6 x 1219,2 mm - 2,230 m ² / 8 pcs Click : 228,6 x 1524,0 mm - 2,090 m ² / 6 pcs Click:305x610mm-1,488m ² /8pcs Click:152,5x610mm- 1,116m ² /12pcs Click:400x800mm- 1,920m ² /6pcs
	Sottopavimento (Opzionale, IXPE)		1 mm o 1,5 mm IXPE
	Trattamento superficie (UV)		Si
	Bordi smussati		Micro Bisello o Bisello Largo
	Stabilità dimensionale	EN-ISO 23999	≤ 0,15%
	Reazione al fuoco	EN 13501 - 1	BFL-S1
	Impronta Residua	ISO 24343 - 1	≤ 0,05 mm
	Gamba del Mobile	ISO 424	Nessun Danno
	Sedia con Rotelle	EN - 4918	Nessun Cambiamento
	Forza di Bloccaggio	ISO 24334	Giunto longitudinale: 3,4 kN/m - Giunto trasversale: 3,6 kN/m
	Riduzione del Rumore da Impatto con Sottopavimento da 1 mm in IXPE	ENISO717-2	19 dB
	Solidità alla Luce	ENISO105-B02	6/7
	Resistenza alle Macchie	EN438-2	Gruppi 1 - 3: Grado 5
	Resistenza ai Micrograffi	EN 16094	MSR-A2
	Resistenza agli Urti	EN 13329 Annex F	> 1800 mm
	Resistenza all'Abrasione	EN 13329 Annex E	≥ 4000 cycles
	Resistenza Termica	EN 12664	0,0177 m ² K/W
	Resistenza allo Scivolamento	DIN 5130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS
	Propensione all'Elettricità Statica	EN 1815	≤ 2kV
	Formaldeide	EN 717 - 1	E1 (Formaldehyde Free)
	Test Acustico STC con Sottopavimento da 1 mm in IXPE	ASTM E90 & E413	STC 52
	Test Acustico IIC con Sottopavimento da 1 mm in IXPE	ASTM E 989 - 18	IIC 55
	Pentaclorofenolo (PCP)	CEN / TR 14823	Senza PCP
	Sistema di Riscaldamento a Pavimento	Si, adatto, vedere le istruzioni di installazione separate	Max. 29° C



ADO
Floor

SPC: LVT rigido

Il nuovo prodotto innovativo LVT di ADO Floor.

La nuovissima collezione SPC di ADO Floor è all'altezza in ambienti sia domestici che commerciali. Progetta il tuo pavimento conveniente, facile da curare e alla moda, senza rinunciare al comfort e allo stile. Con una tecnologia di nuova generazione e impermeabile che utilizza pavimenti in Stone Polymer Composite, i nostri prodotti sono dotati di un sistema di installazione facile a incastro e di cinque strati, compreso uno strato speciale di usura che protegge da graffi, macchie e danni del sole.



Strato di rivestimento

Strato di protezione a design trasparente

Strato di pellicola decorativa stampata

Nucleo SPC

Sottostrato (opzionale)

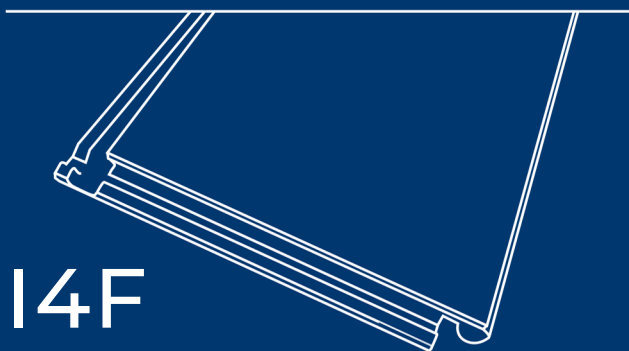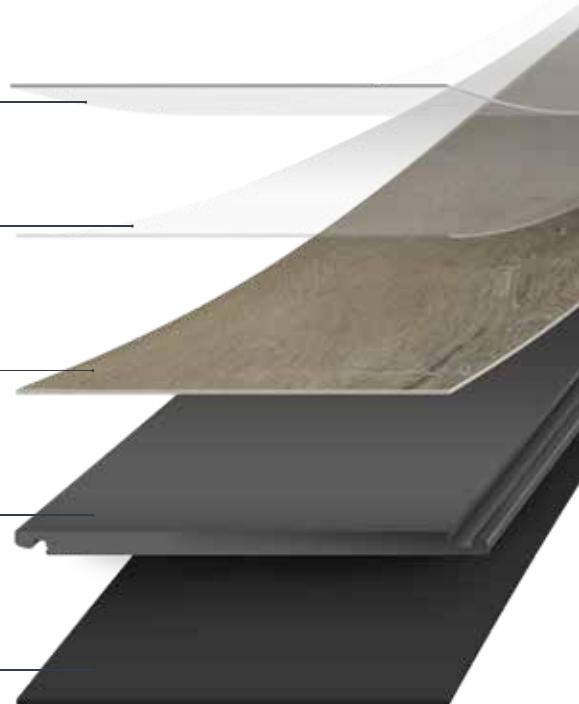

I4F

Il sistema di installazione di pavimenti più facile al mondo

Provato e testato negli ultimi anni dai principali produttori di pavimenti a livello globale, nessun altro sistema di bloccaggio a caduta in un unico pezzo ha subito un così ampio numero di test per offrire un sistema di installazione superiore per tutti i tipi di pavimenti.







STANDART COLLECTION

4 MM SPC + 1 MM IXPE CLICK 0,55 MM 17.78X121.92 CM MICRO BEVEL

GRIT
SPC COLLECTION



1403 ADMIRINDA



1405 PLATANO




1406 AKRA



1521NUBO



4010 MASTRO

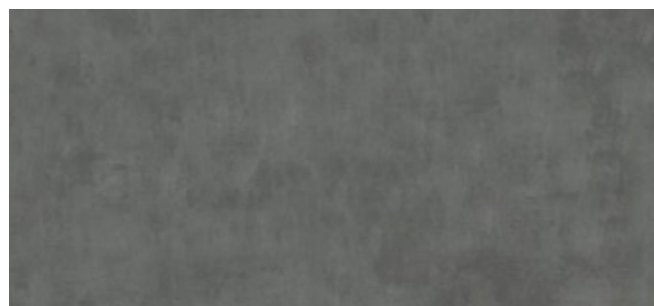

4020 RIGORA



4201 MALLUMO



4211NATURA



4212 ARBARO



4213 AERO

XL LUXURY COLLECTION

4 MM SPC + 1 MM IXPE CLICK 0,55 MM 22,86X152,4 CM MICRO BEVEL EIR ULTRA MAT^{SPC} COLLECTION

GRIT
SPC COLLECTION



1405 PLATANO



1407 SONGO



1451 PERLA



1452 GEN



1526 KLARA



8003 DORATO

HERRINGBONE

5 MM HERRINGBONE CLICK 0.55 MM 15.25X61 CM MICRO BEVEL-A/B



1403 ADMIRINDA



1405 PLATANO



1406 AKRA



4213 AERO









ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

CONSIDERAZIONI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE

La pavimentazione SPC è destinata esclusivamente all'uso interno ed è adatta per sopra, a livello e sotto il livello del suolo. Non installare in aree esterne, saune, verande stagionali, caravan, roulotte, barche, camper, stanze soggette a inondazioni o case non climatizzate.

La pavimentazione SPC è un pavimento flottante e dovrebbe essere lasciata espandere e contrarre liberamente. Non deve essere incollata, inchiodata o fissata al sottofondo in alcun modo. Mobili permanenti, toilette, isole e oggetti simili devono essere installati prima. Quindi, installare il pavimento SPC intorno a loro, lasciando lo spazio di espansione appropriato. La pavimentazione SPC può essere installata sotto i le toilette con gambe. Può essere installata attorno ai gabinetti; lasciare uno spazio di espansione appropriato attorno alla flangia e utilizzare un sigillante impermeabile al silicone al 100%. Non ancorare il gabinetto attraverso il materiale. (Il sigillante può essere applicato solo nei bagni.)

La pavimentazione SPC è un pavimento flottante impermeabile, ma non deve essere utilizzato per sigillare un pavimento esistente dall'umidità. Non può inibire la crescita di muffe o prevenire problemi strutturali associati o causati da allagamenti, umidità eccessiva, alcali nel sottofondo o condizioni derivanti dalla pressione idrostatica. Indipendentemente dalla posizione, rimuovere sempre immediatamente l'acqua stagnante, l'urina e altri liquidi. Anche i problemi di umidità del cantiere devono essere affrontati e corretti prima dell'installazione. Riempi gli spazi di espansione intorno a potenziali aree umide solo con sigillante impermeabile al silicone al 100%.

Proteggi la pavimentazione SPC dall'esposizione alla luce solare diretta con l'uso di tende o trattamenti UV sulle finestre. La pavimentazione SPC non è raccomandata per aree soggette a carichi pesanti.

Se la pavimentazione deve essere installata da terzi, si suggerisce che il proprietario sia presente durante l'installazione per consultazione/direzione. Il proprietario e l'installatore dovrebbero discutere dell'installazione e del layout per massimizzare la soddisfazione. Se ciò non è possibile, la consultazione dovrebbe avvenire prima dell'installazione. Il proprietario/installatore si assume tutta la responsabilità per la qualità dell'installazione completata.

Differenze di quota	Ordina il 10% in più di pavimentazione rispetto alla metratura per tener conto di tagli e sprechi.
Tolleranze di pendenza del sottofondo	Le pendenze non possono superare i 25 mm per 1,8 m (1" per 6 ft.).
Tolleranze di planarità del sottofondo	La tolleranza di planarità non può superare i 6 mm in 3 m (1/4" in 10 ft.). Nessuna differenza di altezza brusca. I punti alti devono essere levigati o smerigliati e le aree basse devono essere riempite.
Barriera al vapore (film in polietilene 6 mil 0,15 mm)	Si raccomanda una barriera al vapore di film in polietilene da 6 mil se il sottofondo è in calcestruzzo. Non installare mai 6 mil di polietilene su sottofondi in legno! NOTA: i sottostrati imbottiti "ritardanti del vapore" non sono un sostituto per una barriera contro l'umidità in polietilene da 6 mil.
Sottofondo imbottito (uso opzionale)	Se il tuo pavimento SPC include un pad di mitigazione del suono preinstallato, non usare alcun ulteriore sottofondo o imbottitura di soppressione del suono, poiché farlo annullerà la garanzia del pavimento ADO FLOOR.
Requisiti di acclimatazione	Non richiesto.
Requisiti di transizione	Richiesto quando si installa la pavimentazione SPC in una stanza o area più grande di 15 piedi lineari (15,24 m) in qualsiasi direzione.
Installazione su scale o superfici verticali (pareti)	Annulla la garanzia.
Installazione su pavimenti in ceramica esistenti	Non è necessario riempire le linee di malta meno di ¼" (6 mm) (Seguire le tolleranze di planarità del sottofondo).
Installazione incollata	Annulla la garanzia.
Raccomandazioni RH/MVER del sottofondo	85% di umidità relativa / 8 lbs. MVER (Emissione di vapore umido).
Riscaldamento radiante	Approvato - Vedere pagina 3.
Requisiti di spazio di espansione	¼" (6 mm) intorno ai perimetri delle pareti e agli oggetti pesanti come armadi o bagni.
Condizioni ambientali interne richieste	15 - 25 °C e tra il 35% e il 65% di umidità relativa massima (MMFA).
Definizione di "impermeabile"	L'integrità strutturale del pavimento SPC non si degraderà a causa del contatto con l'umidità/acqua.

Strumenti per l'installazione:

- Coltello multiuso

Metro a nastro

Matite

Barra di estrazione

Martello con testa morbida
- Righello

Distanziatore da ¼" (6 mm)

Blocco di battitura profilato

Protezione per gli occhi

Scopa
- Feltro o cuscinetti in nylon

Opzionale: Sega a gattuccio, sega da banco, troncatrice, sega circolare, sega a tazza, misuratore di umidità (legno, calcestruzzo o entrambi)*

(*Gli strumenti potrebbero essere disponibili per il noleggio presso il tuo negozio di miglioramento domestico locale.)

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

NOZIONI PRELIMINARI SULL'INSTALLAZIONE

Si prega di contattare il nostro Servizio Clienti al numero +90 242 2363600 per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo l'installazione e/o la manutenzione dei pavimenti SPC, per evitare di intraprendere azioni che potrebbero invalidare la Garanzia Limitata ADO FLOOR.

L'installazione di pavimenti SPC generalmente non richiede acclimatazione se il prodotto è conservato correttamente. Se il prodotto è soggetto a temperature estreme o fredde prima dell'installazione, consentire al prodotto di acclimatarsi alla temperatura "descritta di seguito": deve essere compreso tra 15°C (59°F) e 25°C (77°F) e tra il 35% e il massimo 65% di umidità relativa (MMFA).

Il prodotto deve essere conservato orizzontalmente in un'area lontana dalla luce diretta del sole. Non lasciare vicino a fonti di calore o condotti di raffreddamento. Tutti i lavori che richiedono acqua devono essere completati in anticipo rispetto all'installazione dei pavimenti SPC. Non conservare pavimenti in condizioni ambientali incontrollate. Ad esempio, garage e patii esterni non sono accettabili per conservare pavimenti. I pavimenti conservati su una lastra di cemento devono essere sollevati di almeno 4 pollici (10,2 cm) per consentire la circolazione dell'aria sotto le scatole. Assicurarsi che tutti i lavori siano stati completati, compresi: intonaco, idraulica, impianto elettrico, verniciatura, ecc.

Leggere variazioni minori all'interno dello stesso lotto numerico e/o tra i numeri di lotto contribuiscono al carattere naturale dei pavimenti SPC. Per minimizzare le variazioni di ombreggiatura visibili, estrarre in modo casuale le doghe dai diversi cartoni per garantire una buona miscela di colore e ombra. Se si hanno più numeri di lotto, assicurarsi che la miscela includa doghe provenienti da vari numeri di lotto. Ispezionare attentamente ogni dogha per eventuali difetti visivi prima dell'installazione. Non installare doghe danneggiate. Il numero di lotto è il numero a otto cifre separato da punti che inizia con le prime due cifre del giorno, poi le due cifre del mese e infine le due cifre dell'anno.

Product Name : 4213 5 MM IXPE CLICK 0.30 MM
WEAR 17.18X121.98 SIZE MICRO
BEVEL
Product Code : P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU
Quantity : 2,167 m²
Pro. Date : 30.07.2021 16:59:23
Batch : SPC 2323



Precauzioni di sicurezza e salute

L'energia elettrica può essere pericolosa. Operare in stretta conformità con le istruzioni operative del produttore e le precauzioni di sicurezza. L'uso improprio e l'esposizione non sicura possono causare gravi lesioni. Evitare l'inalazione e l'esposizione a particelle aeree indossando attrezzature protettive personali appropriate, inclusi maschere antipolvere approvate NIOSH o OSHA, occhiali di sicurezza e calzature da lavoro.

VALUTAZIONE DEL SITO DI LAVORO

Prima dell'installazione, l'appaltatore o l'installatore deve garantire che le condizioni del sito (compreso il sottofondo/sottostrato, la temperatura dell'ambiente e l'umidità relativa) non influenzino negativamente l'effetto del pavimento. Il produttore non è responsabile per i danni associati a installazioni o condizioni di posa non corrette.

Umidità

Eseguire tutti i controlli per l'umidità e documentare i risultati. Le ispezioni visive non sono affidabili. L'umidità deve essere controllata anche se i pavimenti SPC sono impermeabili per proteggere la struttura di supporto.

Eseguire test in punti situati vicino a porte esterne, vicino a pareti contenenti impianti idraulici, vicino a muri di fondazione e al centro della stanza.

I requisiti di umidità variano per sottopavimento; fare riferimento alle seguenti informazioni che corrispondono al sottopavimento appropriato.

Spazi di Strisciamento

Le lastre di cemento o il terreno devono essere asciutti. Assicurarsi che gli spazi di strisciamento abbiano prese d'aria aperte tutto l'anno per garantire una corretta circolazione dell'aria ed evitare l'accumulo di umidità. Il terreno negli spazi di strisciamento deve essere completamente coperto con uno strato di polietilene di 6 mil (0,15 mm). La distanza tra la terra e il lato inferiore delle travi non deve essere inferiore a 18 pollici (45,7 cm) e l'area del perimetro ventilato deve essere pari all'1,5% della metratura totale del pavimento dell'area dello spazio di strisciamento o come richiesto dal codice.

SOTTOFONDI APPROVATI

Cemento, Compensato, OSB, Particellare, Truciolare, Legno Massiccio (Masselli, Ingegnerizzati, Parquet), Piastrelle (Ceramica, Terrazzo, Pietra, Peel and Stick), Vinile non ammortizzato, Metallo, VCT.

Tutti i requisiti del sottopavimento indicati di seguito devono essere soddisfatti prima dell'installazione dei pavimenti SPC.

REQUISITI GENERALI (TUTTI I SOTTOFONDI)

- Deve essere livellato entro 1/4" in un arco di 10ft. (6 mm in un arco di 3 m); senza dossi o affossamenti. I sottofondi non devono avere una pendenza superiore a 1" per 6 ft. (25 mm per 1,8 m).
- Deve essere pulito: senza detriti di costruzione, terreno, muffa o altri oggetti che aderiscano al pavimento; se necessario, raschiare e spazzare via i detriti prima dell'installazione; senza sporgenze di chiodi, detriti o metalli.
- Deve essere privo di condizioni di umidità che possano danneggiare il pavimento installato.
- Deve essere strutturalmente solido senza deflessione.

SOTTOFONDI IN CEMENTO

- I punti alti possono essere rimossi mediante molatura; le depressioni possono essere riempite con composto di livellamento formulato per l'uso nei pavimenti in vinile.
- Curare per almeno 90 giorni (applicabile alle lastre di cemento appena colate).
- Può essere sigillato o non sigillato.
- Tra 7 e 9 di alcalinità quando si esegue il test del pH (ASTM F710).
- Il contenuto di umidità deve soddisfare uno dei seguenti criteri:
- 4% massimo quando testato utilizzando il Tramex Concrete Moisture Encounter.
- Meno di 8 libbre per 1000 piedi quadrati (3,6 kg per 93 metri quadrati) per 24 ore MVER (Valutazione di Emissione di Vapore di Umidità) quando si utilizza il test del cloruro di calcio (ASTM F1869).
- 85% massimo quando si esegue il test di umidità relativa interna (ASTM F2170).

LEGNO (COMPENSATO, OSB, TRUCIOLATO, LEGNO MASSICCIO, SOTTOFONDI PER LAMINATO)

- I sottofondi in legno devono essere approvati dall'A.P.A. con un grado minimo di "BB" o "CC". Per riferimento, A.P.A. è l'acronimo di un'organizzazione originariamente conosciuta come "American Plywood Association", e che ora è nota come "The Engineered Wood Association".
- Eseguire test di umidità utilizzando un misuratore di umidità affidabile in più posizioni. Le letture dell'umidità non devono superare il 14% per il compensato, OSB, particellare, truciolare e sottopavimenti in legno massiccio. Se le letture dell'umidità superano il 14%, devono essere corrette in loco prima di installare i pavimenti SPC.

PIASTRELLE, TERRAZZO, AMIANTO, PIASTRELLE, PIASTRELLE RESILIENTI, VINILE IN FOGLI NON AMMORTIZZATO E SOTTOFONDI IN METALLO

- I pavimenti esistenti devono essere saldamente fissati al pavimento strutturale.
- Riempire le fughe più grandi di 1/4" (6 mm) su piastrelle di ceramica, terrazzo, piastrelle di cava e pavimenti simili con un composto cementizio di livellamento e riparazione.
- Installa solo su un singolo strato di vinile.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

SOTTOFONDI APPROVATI (continua)

Riscaldamento a pavimento radiante

Questo prodotto può essere installato su sottofondi in calcestruzzo con riscaldamento a pavimento radiante. Consultare il produttore del sistema di riscaldamento a pavimento radiante per assicurarsi che il sistema sia compatibile con il pavimento in vinile.

- I sistemi elettrici e idroponici a pavimento sono accettabili.
- I componenti del riscaldamento a pavimento devono essere ad almeno 1/2" (13 mm) sotto il pavimento.
- La temperatura della superficie del pavimento non deve superare gli 85°F (29°C).
- Il sistema di riscaldamento deve essere operativo per almeno due settimane prima dell'installazione per calibrare le impostazioni della temperatura.
- L'installazione diretta su sistemi di riscaldamento elettrici a tappetino non è approvata.

SOTTOFONDI NON APPROVATI

- Moquette/Tappeto
- Pavimenti flottanti
- Parquet su cemento
- Legno duro ingegnerizzato su cemento
- Legno duro su cemento
- Pavimenti in vinile ammortizzati
- Laminato
- Sughero
- Sottofondi a listelli
- Gomma

Rimuovere i pavimenti sopra indicati e rimuovere tutto l'adesivo prima di installare i pavimenti SPC.

ATTENZIONE: Se si prevede di rimuovere una struttura di rivestimento per pavimenti resistenti che contiene (o si presume contenga) amianto, è necessario esaminare e rispettare tutte le normative applicabili. Non segare, forare, raschiare a secco, levigare, sabbare o polverizzare meccanicamente rivestimenti per pavimenti resistenti, schienali, rivestimenti in feltro, adesivi a taglio, adesivi "cut-back" in asfalto o altri adesivi. Questi prodotti possono contenere fibre di amianto e/o silice cristallina. Evitare di creare polvere. L'inalazione di tale polvere è un rischio per la salute respiratoria. Fumare da parte di individui esposti a fibre di amianto aumenta notevolmente il rischio di danni corporei. A meno che non si sia assolutamente certi che il prodotto non contenga materiali di amianto, è necessario presumere che contenga amianto. Consultare "Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings" (rfci.com) per informazioni dettagliate e istruzioni sulla rimozione di strutture di rivestimento per pavimenti resistenti.

SUGGERIMENTI UTILI E PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- L'area di lavoro dovrebbe essere ben illuminata. Una buona visibilità garantisce che il colore sia uniforme e che eventuali doghe difettose siano rilevate e rimosse. Il sottofondo deve essere pulito e libero da detriti e incontrare la tolleranza della superficie.
- Tagliare gli stipiti delle porte e le cornici utilizzando una sega a mano posizionata su un pezzo di pavimento di scarto. Non tagliare mai le cornici delle porte di metallo.
- Assicurarsi che il bordo profilato del blocco di maschiatura sia sicuro e piatto contro la doga prima di picchiare leggermente in posizione con un martello a faccia morbida. Non utilizzare mai il blocco di maschiatura (da solo) per colpire il bordo delle doghe.
- Rimuovere attentamente lo zoccolo esistente, lo stampaggio o le soglie. Possono essere riutilizzati per coprire lo spazio di espansione da 1/4" (6 mm) attorno al perimetro della stanza.
- La lunghezza minima della prima e dell'ultima doga è di 8" (20,3 cm). Se l'ultima doga sarà meno di 8" (20,3 cm), regolare la lunghezza della prima doga. Il resto dell'ultima doga può essere utilizzato come doga di partenza nelle file successive.
- La lunghezza minima di giunzione di fine è di 8" (20,3 cm). Tenendo conto di ciò, variare le distanze tra le giunzioni di fine da fila a fila per una installazione più casuale e realistica.

STANZE PER TUTTE LE STAGIONI / STANZE PER TRE STAGIONI


Il pavimento SPC è permesso nelle "stanze per tre stagioni" solo se l'installazione soddisfa i seguenti criteri:

- Dimensione massima della stanza di 500 Sq. Ft. (46,5 mq).
- La stanza deve essere completamente chiusa (tetto, pavimenti, pareti e finestre) e non esposta ad elementi esterni.
- L'installazione deve avvenire a una temperatura ambiente compresa tra 50°F e 90°F (10°C e 32°C).
- Consentire uno spazio di espansione di 3/8" (10 mm) attorno al perimetro e tutti gli oggetti fissi.

MODANATURE DISPONIBILI

Seleziona le modanature e le transizioni disponibili presso il tuo negozio di articoli per la casa locale. Seguire le istruzioni di installazione per una corretta installazione.

Le piastrelle devono essere installate con un motivo a mattoni, con le giunzioni sfalsate.

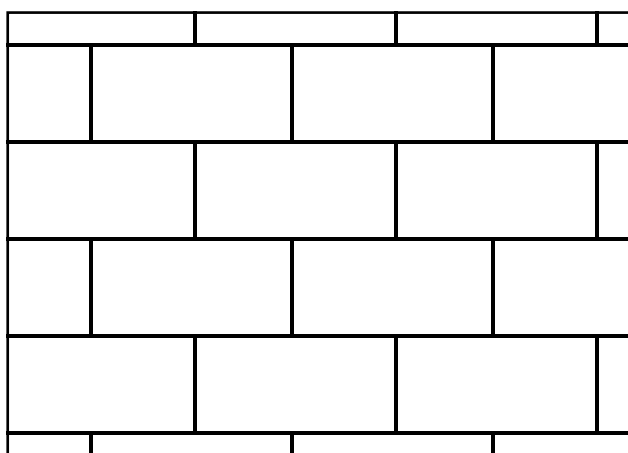


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DELLA PRIMA FILA


1 Posizionare i distanziatori per consentire un gap minimo di 1/4" (6 mm) attorno al perimetro del sottofondo per il movimento o l'espansione del prodotto. Non rimuovere i distanziatori finché l'installazione non è completa. Gli spazi di espansione devono essere coperti con le modanature.

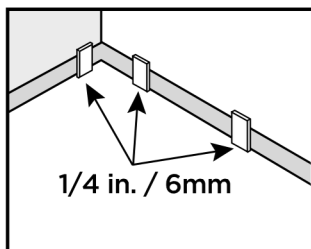

2 Posare allentatamente la prima fila di doghe per ottenere una migliore visuale dell'installazione ed evitare di avere una doga più corta di 8" (20,3 cm) sul lato opposto della stanza. Se si finisce con una doga più corta di 8" (20,3 cm), tagliare la prima doga di conseguenza per adattarla correttamente alla stanza.

Nota: Per tagliare una doga, semplicemente misurare e segnare la doga. Quindi, utilizzare un bordo dritto e un taglierino per segnare e spezzare. Sarà inoltre necessario tagliare anche la parte inferiore della doga. Se si ha difficoltà con questo metodo, è possibile utilizzare un seghetto alternativo, una sega circolare o una troncatrice.



3 L'installazione dovrebbe iniziare nell'angolo sinistro anteriore e procedere dalla parete con la linguetta rivolta verso il muro. Posizionare la prima doga a 6" (15,2 cm) dal muro di partenza ma non appoggiata ai distanziatori. L'intera fila verrà spostata contro i distanziatori in un passaggio successivo.

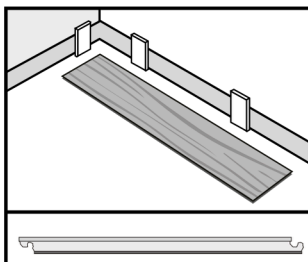

4 Incastro della doga successiva all'estremità della prima doga inserendo la linguetta nella scanalatura delle doghe adiacenti.

Quadrare i giunti colpendo il bordo lungo con il blocco di maschiatura profilato e un martello a faccia morbida. Quindi, picchiettare leggermente sulla doga nella giunzione corta con il martello a faccia morbida. Continuare questo metodo per terminare la prima fila.




Tagliare l'ultimo pezzo della fila per adattarlo, e lasciare un gap di espansione di 1/4" (6 mm) (se non è già stato fatto). Installare come descritto sopra.

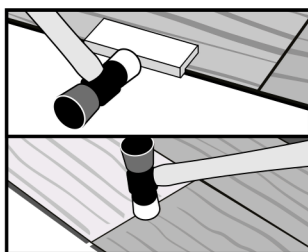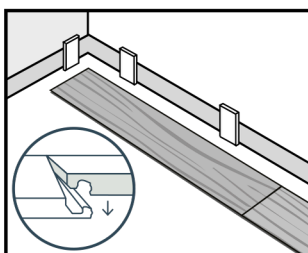


INSTALLAZIONE DELLA SECONDA FILA E DELLE FILE SUCCESSIVE

5 Tagliare la prima doga della seconda fila a due terzi della sua lunghezza o assicurarsi che ci sia almeno uno sfalsamento di 8" (20,3 cm) tra le giunzioni di fine. Angolare il bordo della linguetta lunga della doga nella scanalatura lunga della prima doga. Incastro e bloccare insieme le giunzioni di fine.

Assicurarsi che non ci siano spazi vuoti e, se necessario, picchiettare lungo il bordo della scanalatura lunga utilizzando il martello a faccia morbida e il blocco di maschiatura profilato per garantire una buona aderenza. Non picchiettare la giunzione corta in posizione se la giunzione lunga non è correttamente incastrata, poiché ciò può causare danni alla linguetta e alla scanalatura. **Nota:** Quando si inizia una nuova fila, è possibile utilizzare il pezzo tagliato dalla fila precedente, purché sia più lungo di 8" (20,3 cm) e lo sfalsamento tra le giunzioni sia maggiore di 8" (20,3 cm).

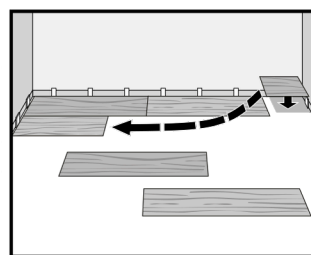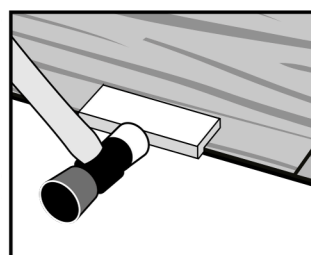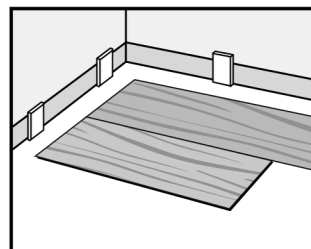

6 Fissare la seconda doga collegando il lato lungo alla prima fila e facendola scorrere fino all'estremità corta della prima doga. Controllare che le giunzioni lunghe delle doghe siano correttamente incastrate e quindi premere la giunzione corta in posizione con le dita.

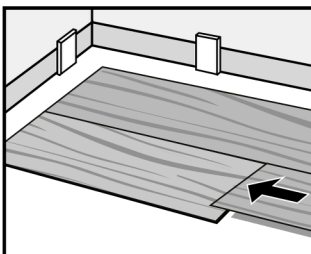


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock


INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DELLA SECONDA E DELLE RIMANENTI FILE (CONTINUA)

7 Continua ad allineare le giunture colpendo il bordo lungo con il blocco di percussione profilato e il martello a faccia morbida. Poi, colpisci leggermente la parte superiore della plancia nel punto corto con il martello a faccia morbida. Continua a installare il resto della fila in questo modo.

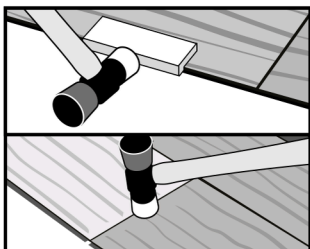


8 Dopo aver installato l'ultimo pezzo della seconda fila, fai scorrere l'intero insieme contro i distanziatori sulla parete iniziale, mantenendo lo spazio di espansione richiesto di 1/4" (6mm).

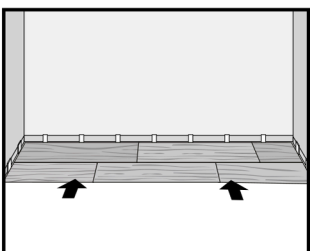

9 Installa le file rimanenti, una fila dopo l'altra, e mantieni la sfasatura di 8" (20,3 cm) durante l'intera installazione. Tocca e allinea ogni plancia come nel passaggio 7.


INSTALLAZIONE DELL'ULTIMA FILA

10 Nella maggior parte dei casi, la lunghezza totale dell'ultima fila dovrà essere tagliata in modo che sia abbastanza stretta da adattarsi allo spazio rimanente. Taglia la prima plancia dell'ultima fila a misura (se necessario per seguire il modello di sfasamento). Posiziona direttamente sopra la fila precedentemente installata. Quindi, prendi un'altra plancia e posizionala contro il muro sopra la plancia da tagliare per la larghezza. Segna la plancia (lunghezza), taglia a misura. Ricorda di consentire lo spazio di espansione di 1/4" (6mm) contro gli oggetti fissi.

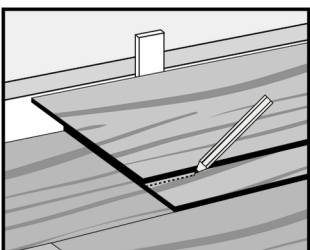

11 Installa la plancia con il lato tagliato rivolto sempre verso il muro. Usa una barra di trazione per bloccare insieme i bordi lunghi. Non utilizzare la barra di trazione sui bordi corti.


Continua a tagliare e installare il resto delle plance nell'ultima fila.

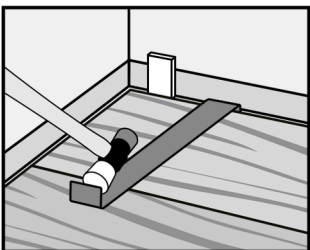

INSTALLAZIONE INTORNO A OGGETTI DI FORMA IRREGOLARE

Crea un modello per adattarlo intorno a tubi o oggetti di forma irregolare. Posiziona il modello sulla plancia e traccia. Taglia lungo le linee tracciate usando un taglierino o un seghetto alternativo, e posiziona la plancia. In alternativa, può essere utilizzata una sega a tazza quando si tagliano le plance che devono adattarsi intorno ai tubi.

Nota: assicurati di lasciare uno spazio di espansione minimo di 1/4" (6mm) intorno a tutti gli oggetti fissi, agli armadi e ai montanti delle porte in metallo.

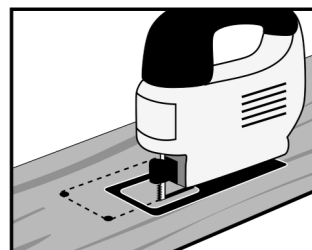

COMPLETAMENTO DEL LAVORO

Rimuovi i distanziatori. Copri gli spazi di espansione con quarti di giro o altre rifiniture, assicurandoti di non bloccare o inchiodare il pavimento. I chiodi devono andare nel muro, non nel pavimento.

Riempi gli spazi di espansione intorno alle aree potenzialmente bagnate (come frigoriferi, vasche, ecc.) con sigillante in silicone 100% impermeabile e di alta qualità.

Ricorda, l'uso di stampi a T coordinati è necessario quando si installa un pavimento SPC in una stanza o area più grande di 50 piedi lineari (15,24 metri) in qualsiasi direzione, in modo che il pavimento sia diviso in sezioni non più grandi di 50 piedi x 50 piedi (15,24 metri x 15,24 metri) per sezione.

Salva e proteggi tutte le plance avanzate. Non scartarle, poiché sono abbinate per colore (per lotto di tintura) al tuo pavimento. Possono essere utilizzate per la sostituzione nel caso in cui tu debba sostituire una plancia in futuro.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

REQUISITI PER IL SOTTOPAVIMENTO

EPLF +
 EPLF ++
 MMFA +
 MMFA ++

Requisiti minimi: EPLF / MMFA (gruppo 1)
 Requisiti superiori: EPLF / MMFA (gruppo 1)
 Requisiti minimi: MMFA (gruppi 1 e 2)
 Requisiti superiori: MMFA (gruppi 1 e 2)

*I prodotti ADO Floor rientrano nel Gruppo MMFA 2

**Il sottopavimento è necessario solo per i pavimenti SPC che non includono già un sottostrato pre-attaccato.

1. PROTEZIONE DEL PAVIMENTO


Compensazione delle irregolarità (PC)

Per proteggere meccanicamente il pavimento ed evitare cavità, è necessario essere in grado di compensare piccole irregolarità puntiformi. Altrimenti, il pavimento può danneggiarsi, soprattutto nell'area delle giunzioni.



Protezione dall'umidità (SD)

Nel caso di sottofondi minerali, la protezione dall'umidità è obbligatoria per prevenire danni al pavimento. Questo può essere ottenuto con una barriera vapore aggiuntiva o con un sottopavimento isolante adeguatamente attrezzato.

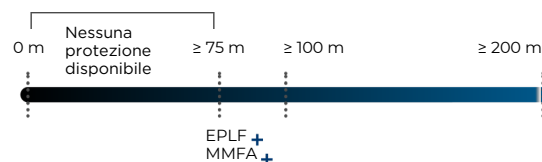


Protezione sotto carico (DL, CC, CS)

L'uso quotidiano mette a dura prova i pavimenti e quindi anche il sottopavimento. Pertanto, deve essere in grado di resistere a carichi statici (CC: mobili), carichi dinamici (DL: camminare) e carichi temporanei (CS) durante l'intera vita utile. Questo è l'unico modo per proteggere permanentemente il pavimento e, soprattutto, il suo sistema di connessione.



Carico dinamico dovuto al camminamento DL

Esempio per sottopavimento in laminato




Carichi statici CC:

Esempio per sottopavimento in laminato




Carichi temporanei CS:

Esempio per sottopavimento in laminato



Protezione da oggetti cadenti (RLB)

Gli oggetti che cadono possono danneggiare irreparabilmente la superficie del laminato. Oltre alla qualità del pavimento stesso, il sottopavimento utilizzato gioca un ruolo decisivo. Influenza fortemente l'altezza di caduta possibile, che non lascia danni.



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

REQUISITI

PER IL SOTTOPAVIMENTO

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Requisiti minimi: EPLF / MMFA (gruppo 1)
Requisiti superiori: EPLF / MMFA (gruppo 1)
Requisiti minimi: MMFA (gruppi 1 e 2)
Requisiti superiori: MMFA (gruppi 1 e 2)
I prodotti ADO Floor rientrano nel Gruppo MMFA 2

2. AUMENTO DEL COMFORT ABITATIVO

Riduzione del rumore da impatto (IS)

La trasmissione del rumore dei passi nella stanza sottostante è generalmente indicata come rumore da impatto. Il sottopavimento può ridurre significativamente questo rumore in combinazione con il pavimento utilizzato.



Esempio per sottopavimento in laminato

Riduzione del rumore da camminata irradiata (RWS)


Il rumore da camminata percepito nella stessa stanza è chiamato rumore da camminata irradiata. A causa del pavimento stesso, questo rumore è relativamente forte. Tuttavia, il sottopavimento ha un'influenza significativa su questo aspetto. Poiché la norma di prova necessaria è ancora in fase di sviluppo, purtroppo non esiste ancora un test generalmente valido e quindi nessuna raccomandazione.



Esempio per sottopavimento in laminato

Isolamento termico (R_{λ})


II pavimenti in laminato o vinile a clic sono considerati pavimenti freddi e forniscono un isolamento termico relativamente basso. Pertanto, il sottopavimento può migliorare significativamente le proprietà di isolamento termico del pavimento e aumentare il comfort abitativo con una temperatura superficiale superiore.

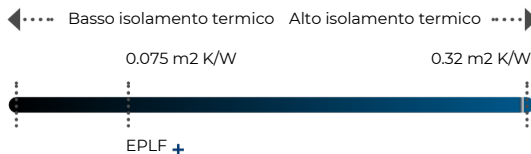

Esempio per sottopavimento in laminato

Sistema di riscaldamento a pavimento ($R_{\lambda,B}$)

Molti pavimenti sono adatti per l'uso con sistemi di riscaldamento a pavimento. Si distingue tra l'installazione del riscaldamento sotto il sottopavimento (es. riscaldamento ad acqua) e sopra (es. riscaldamento a pellicola elettrica). Per funzionare in modo efficiente ed economico, nel primo caso (riscaldamento sotto il sottopavimento) il valore R del sottopavimento dovrebbe essere il più basso possibile. Nel secondo caso (riscaldamento sopra il sottopavimento) il valore R del sottopavimento dovrebbe essere il più alto possibile. Questo consente al sistema di riscaldamento di funzionare in modo efficiente ed economico. In generale, la resistenza termica del pavimento (pavimento più sottopavimento) non dovrebbe superare 0,12 m K/W.

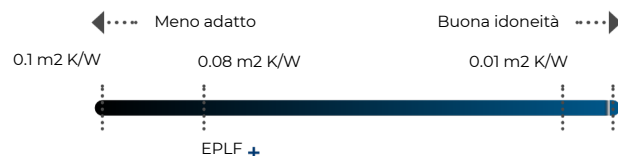

Esempio per sottopavimento in laminato

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

CURA E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

- Spazza, spolvera, passa il mocio umido o aspira (senza barra battitappeto) il pavimento regolarmente per rimuovere qualsiasi particella che potrebbe causare abrasioni o graffi sulla superficie.
- Usa un panno umido per rimuovere macchie e sporco. Utilizza qualsiasi detergente a pH neutro.
- Per aree leggermente macchiate, pulisci con acqua distillata.
- Quando il panno o il mocio per la pulizia si sporca, risciacqua o sostituiscilo con uno pulito. Segui con un panno asciutto per rimuovere segni residui e macchie.
- Evita prodotti acidi (succhi, bevande gassate, vino, ecc.) sul pavimento. Pulisci subito le macchie.
- Rimuovi prontamente eventuali acqua stagnante, urina di animali domestici o altri liquidi.
- Evita schizzi di vernici, coloranti o prodotti chimici aggressivi.
- **NON** utilizzare un pulitore a vapore.
- **NON** usare un aspirapolvere con barra battitappeto o spazzola rotante.
- **NON** usare agenti detergenti che contengono cera, olio o lucidante. I residui lasceranno un film opaco.
- **NON** utilizzare lana d'acciaio o pagliette abrasive, poiché graffieranno il pavimento.
- **NON** usare detergenti secchi, poiché possono causare scivolamenti o danneggiare la finitura.
- **NON** usare aceto.
- **NON** usare detergenti per tutti gli usi o multiuso.
- **NON** usare tamponi umidi per scopa. I tamponi asciutti possono essere utilizzati.

RIPARAZIONE DEL PAVIMENTO

- Usa un tampone in melamina per rimuovere i graffi.
- I graffi profondi potrebbero richiedere la sostituzione delle assi. Un video sulla sostituzione delle assi è disponibile su www.adofloor.com

MANUTENZIONE PREVENTIVA

- Proteggi il pavimento quando sposti i mobili o gli elettrodomestici utilizzando un carrello. Potrebbero essere necessari fogli o pannelli di legno compensato. Non far scivolare o rotolare mai i mobili o gli elettrodomestici sul pavimento.
- Usa dei feltrini (nylon o feltro) su tutte le gambe dei mobili. Sostituisci periodicamente i feltrini per rimuovere la sporcizia che potrebbe accumularsi e causare graffi.
- Minimizza i materiali abrasivi e lo sporco posizionando tappeti su entrambi i lati delle porte esterne e utilizzando tappeti in zone ad alto traffico.
- Usa tappetini protettivi sotto le sedie girevoli e mantieni le rotelle delle sedie pulite.
- Usa tappeti senza retro in gomma che sono etichettati "colorfast" dal produttore. Tappeti non macchianti con supporto in vinile o tappeti in tessuto intrecciato dovrebbero essere utilizzati in tutte le entrate per evitare decolorazioni da passi e per evitare che lo sporco venga portato sul pavimento. I tappeti con retro in gomma e lattice utilizzano un prodotto chimico (antiossidante) per evitare che il retro diventi fragile; questo prodotto chimico può permanentemente macchiare il pavimento.
- Raccomandiamo l'uso di una superficie dura (non borchiate), tappetino per sedia non in gomma per proteggere il pavimento dalle sedie da ufficio con rotelle. I mobili da ufficio con ruote devono essere dotati di ruote larghe, non macchianti, che sono state progettate per pavimenti duri. Queste ruote devono avere una larghezza minima di 1" (2,5 cm) e almeno 2" (5,1 cm) di diametro.
- Mantieni le unghie degli animali tagliate.
- Rimuovi le scarpe con tacchetti, punte o tacchi particolarmente appuntiti prima di camminare sul pavimento.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER PAVIMENTI IN DOGHE E PIASTRELLE CON NUCLEO RIGIDO

Descrizione del prodotto: Pavimentazione in doghe e piastrelle con nucleo rigido
Livelli del pavimento: Sopra il livello del suolo / A livello del suolo / Sotto il livello del suolo
Metodo di installazione: Flottante - Drop and Lock

CURA E MANUTENZIONE

PRODOTTI E COPERTURA

La Lettera di Garanzia Limitata è disponibile online su www.adofloor.com

ADO Floor garantisce che i pavimenti SPC saranno liberi da difetti di fabbricazione e che, in condizioni di uso normale e manutenzione, non si consumeranno, scoloriranno o macchieranno in modo tale da perdere il colore o il motivo originale, e che l'integrità strutturale del pavimento stesso non sarà danneggiata dall'esposizione all'acqua, per un periodo specifico a partire dalla data di acquisto come stabilito nella tabella di Copertura della Garanzia a destra. Questa Garanzia Limitata si applica solo al pavimento coperto dalla Garanzia e installato e mantenuto secondo le Istruzioni di Installazione SPC.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

ADO Floor garantisce che il suo pavimento è privo di difetti visivi. L'installatore dovrebbe ispezionare attentamente ogni pezzo prima dell'installazione. Eventuali pezzi che presentano difetti non devono essere installati. ADO Floor non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dall'installazione di pavimenti con difetti visivi.

INSTALLAZIONE

Questa Garanzia Limitata copre i materiali solo a condizione che tale pavimento sia installato secondo le Istruzioni di Installazione SPC. Le aree soggette ad alte sollecitazioni devono essere riviste periodicamente e i pavimenti devono essere installati saldamente al sottofondo durante il primo giorno di installazione.

SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE

ADO Floor si riserva il diritto di riparare qualsiasi pavimento danneggiato e/o di perdere i costi per ottenere un installatore per la sostituzione del pavimento. Se ADO Floor sostituisce i pavimenti a titolo di garanzia, come previsto dalla presente garanzia, tutte le richieste successive avanzate nel corso della garanzia saranno soggette a una sostituzione, non a un'installazione originale. Nel caso in cui ADO Floor ripari o sostituisca qualsiasi pavimento coperto da questa Garanzia Limitata, la garanzia rimanente rimarrà in vigore per il periodo di garanzia rimanente della Garanzia Limitata originale.

TERMINI PER LA GARANZIA

Se viene rilevato un difetto coperto da questa Garanzia Limitata durante il periodo di garanzia e segnalato ad ADO Floor, allora ADO Floor fornirà nuovo materiale di pavimentazione di simile colore, motivo e qualità per sostituire la zona difettosa.

In caso di domande riguardanti i termini di questa Garanzia Limitata, contattare l'Assistenza Clienti di ADO Floor al +90 242 236 36 00. ADO Floor si riserva il diritto di ispezionare qualsiasi pavimento, richiedere campioni, fotografie sicure o qualsiasi altra informazione che potrebbe essere richiesta per determinare la natura di qualsiasi reclamo in base a questa Garanzia Limitata.

ESCLUSIONI

La seguente lista indica ciò che non è coperto da questa Garanzia Limitata:

- Insoddisfazione o danni dovuti a preparazione o manutenzione impropria, incluso l'uso di soluzioni di pulizia non adatte, irregolarità del sottofondo. Fare riferimento alle Istruzioni di Installazione SPC per ulteriori dettagli.
- Danni causati da incendio, bruciature, alluvione, versamenti, graffi, abrasioni, corrosione superficiale, colorazione, costruzione o installazione non corretta.
- Danni causati dalla barra battente dell'aspirapolvere, impronte o danni causati da scarpe con tacchi a spillo, carichi rotanti impropri, rotelle, ruote dei carrelli, sedie o altri mobili senza adeguate protezioni o tagli da oggetti appuntiti.
- Cambiamenti di colore o lucentezza da esposizione alla luce solare o uso di tappeti con supporto in gomma.
- Applicazioni esterne.
- Perdita di lucentezza.
- Lieve sfumatura, colore o differenze di texture tra campioni o fotografie stampate o illustrazioni e il prodotto consegnato.
- Pavimenti venduti come irregolari o materiali di grado commerciale o "così come sono".

*DEFINIZIONI / COPERTURA:

Usura: deve essere attraverso lo strato di usura al punto che il pavimento stampato è interessato o alterato.

Sbiadimento: deve essere al punto che il pavimento è permanentemente scolorito.

Macchia: deve derivare dalla normale pulizia domestica di agenti chimici, o dalla normale manutenzione e cura.

Danno da acqua: copre il danno all'integrità strutturale del pavimenterivestimento del pavimento dopo l'esposizione ad un'installazione normale e standard (non copre le inondazioni).

- Questo pavimento non deve essere usato per sigillare un pavimento esistente dall'umidità, è un pavimento galleggiante impermeabile, ma questo pavimento non può prevenire problemi associati o causati da allagamenti, umidità eccessiva o condizioni derivanti da pressione idrostatica.

- Solo le installazioni tecniche descritte nelle Istruzioni di Installazione SPC sono garantite. ADO Floor non garantisce installazioni SPC che coinvolgono tagli personalizzati, come angoli mitrati da 45 gradi e angoli serpentine. ADO Floor non garantisce installazioni SPC in cui il pavimento è aderito (incollato o inchiodato) al sottofondo, poiché il pavimento SPC è un pavimento galleggiante.

- Perdita dovuta alla perdita di tempo, inconvenienze, spese incidentali (come telefonate, spese di manodopera e/o materiali) coinvolti nella rimozione o reinstallazione del materiale interessato e qualsiasi altra spesa o danno consequenziale secondo le Condizioni di Garanzia Limitata di ADO Floor.

- Alcuni stati e province non consentono l'esclusione o limitazione di danni incidentali o consequenziali, quindi le limitazioni e le esclusioni sopra menzionate potrebbero non essere applicabili. La vostra Garanzia Limitata vi offre diritti legali specifici e potreste avere anche altri diritti, che possono variare da stato a stato e da provincia a provincia.

Questa Garanzia Limitata sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Conservate la ricevuta. ADO Floor richiede una prova valida di acquisto sotto forma di ricevuta di vendita, fattura o estratto, che mostri la data, il prodotto e la località di acquisto. Le ricevute originali tendono a sbiadire nel tempo. Suggeriamo di fare una fotocopia o di scansionare la vostra ricevuta per scopi di garanzia futura.

Per una versione estesa della lettera di garanzia limitata visitare "www.adofloor.com".

PROPRIETARIO DELLA GARANZIA

Questa Garanzia Limitata si applica solo all'acquirente originale e al sito di installazione originale e non è trasferibile e, per quanto riguarda la garanzia residenziale, si applica solo al proprietario della residenza.

Le richieste in base a questa Garanzia Limitata devono essere effettuate al seguente indirizzo:

ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş
Antalya Organized Industrial Zone
3th Stage, 35th Street No:3
Antalya/TURKEY







GRIT

S P C C O L L E C T I O N

UNA NUOVA
PROSPETTIVA
SU UNA BASE
MIGLIORE